



## Throat Heating System 스로트 히팅시스템

용해로의 승온작업시 또는 가동시 급격하게 유리물이 줄거나 하여 Throat에 유리물이 응고되는 것을 방지 하는 장치 입니다.

- 1차 전압은 현장 상황에 맞추어 설정합니다.
- Electroglass사의 Molycool 전극봉 홀더를 사용합니다.
- 전도도를 자동으로 제어 합니다.
- 유리물내에 삽입되는 고가의 온도계는 필요 없습니다.
- 용해로의 Fill on시나 Shut Down시, 또는 Dark 유리 생산시 반드시 필요합니다.

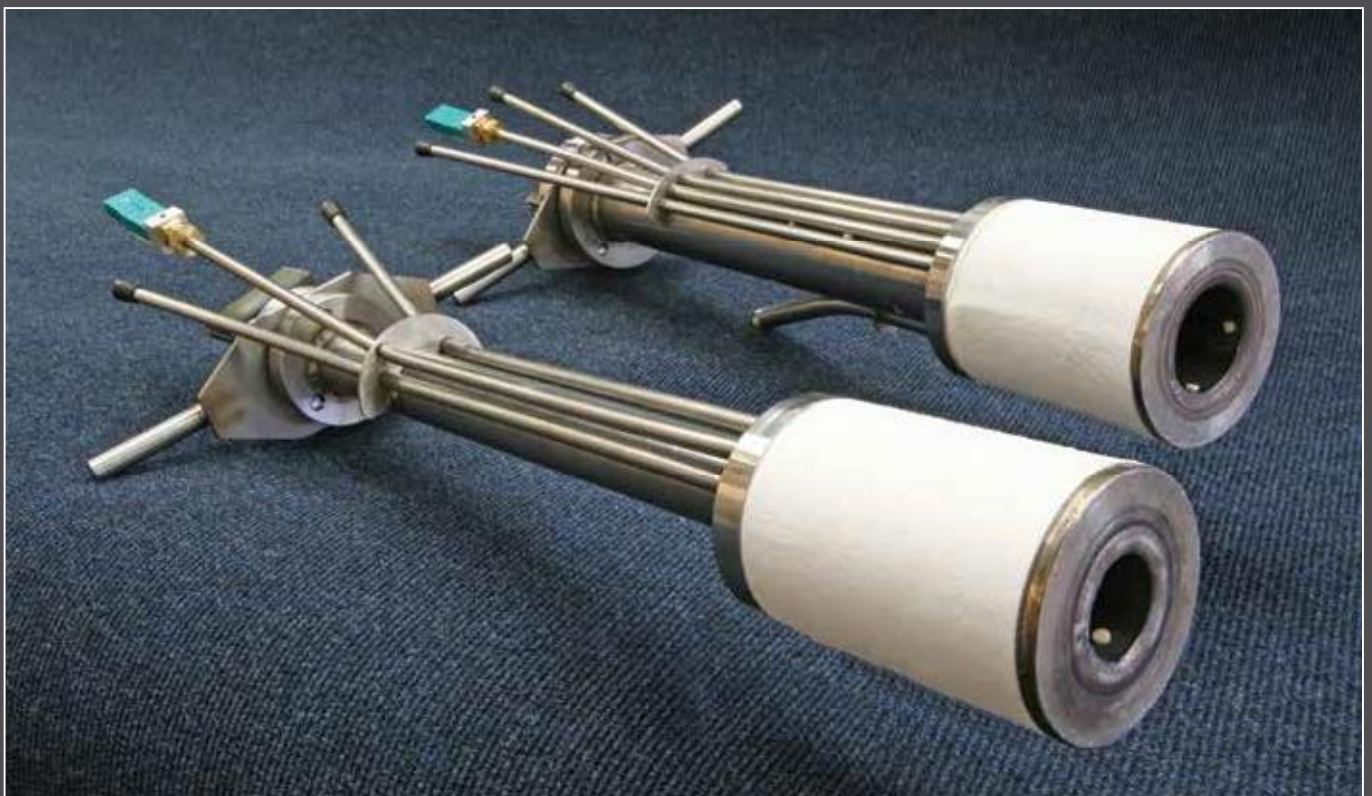

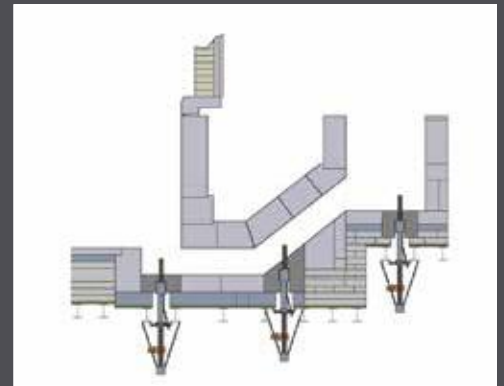

## Throat Heating System

1대의 자립형 제어반으로 제어합니다.

- 필요에 따라 제어반을 현장 근처로 이동할수 있습니다.
- 내화물의 침식상태에 따라 가동중에도 설치 할수 있습니다.
- 에어 냉각 타입의 단상 변압기로 각 존에 전력을 공급합니다.
- 몰리브덴 전극홀더의 전체길이는 현장 상황에 맞춰 공급가능합니다.
- Throat의 형상이 수평이거나 움푹파이거나 경사진 형상이라도 설치가 가능합니다.

## Glass Types and Products

적용유리의 종류 및 제품

- 소다라임.
- 붕규산유리.
- 유백오팔유리.
- C-Glass.
- 크리스탈.
- 유리병.
- 식기.
- 조명유리.
- 전자레인지용유리.
- 약품병.
- 유리섬유.
- 롤법판유리.
- 자동차용유리.

## Electroglass Ltd

4 Brunel Road, Manor Trading Estate  
Benfleet, Essex, SS7 4PS, England

t: +44 (0)1268 565577  
f: +44 (0)1268 565594

e: [info@electroglass.co.uk](mailto:info@electroglass.co.uk)  
w: [www.electroglass.co.uk](http://www.electroglass.co.uk)